


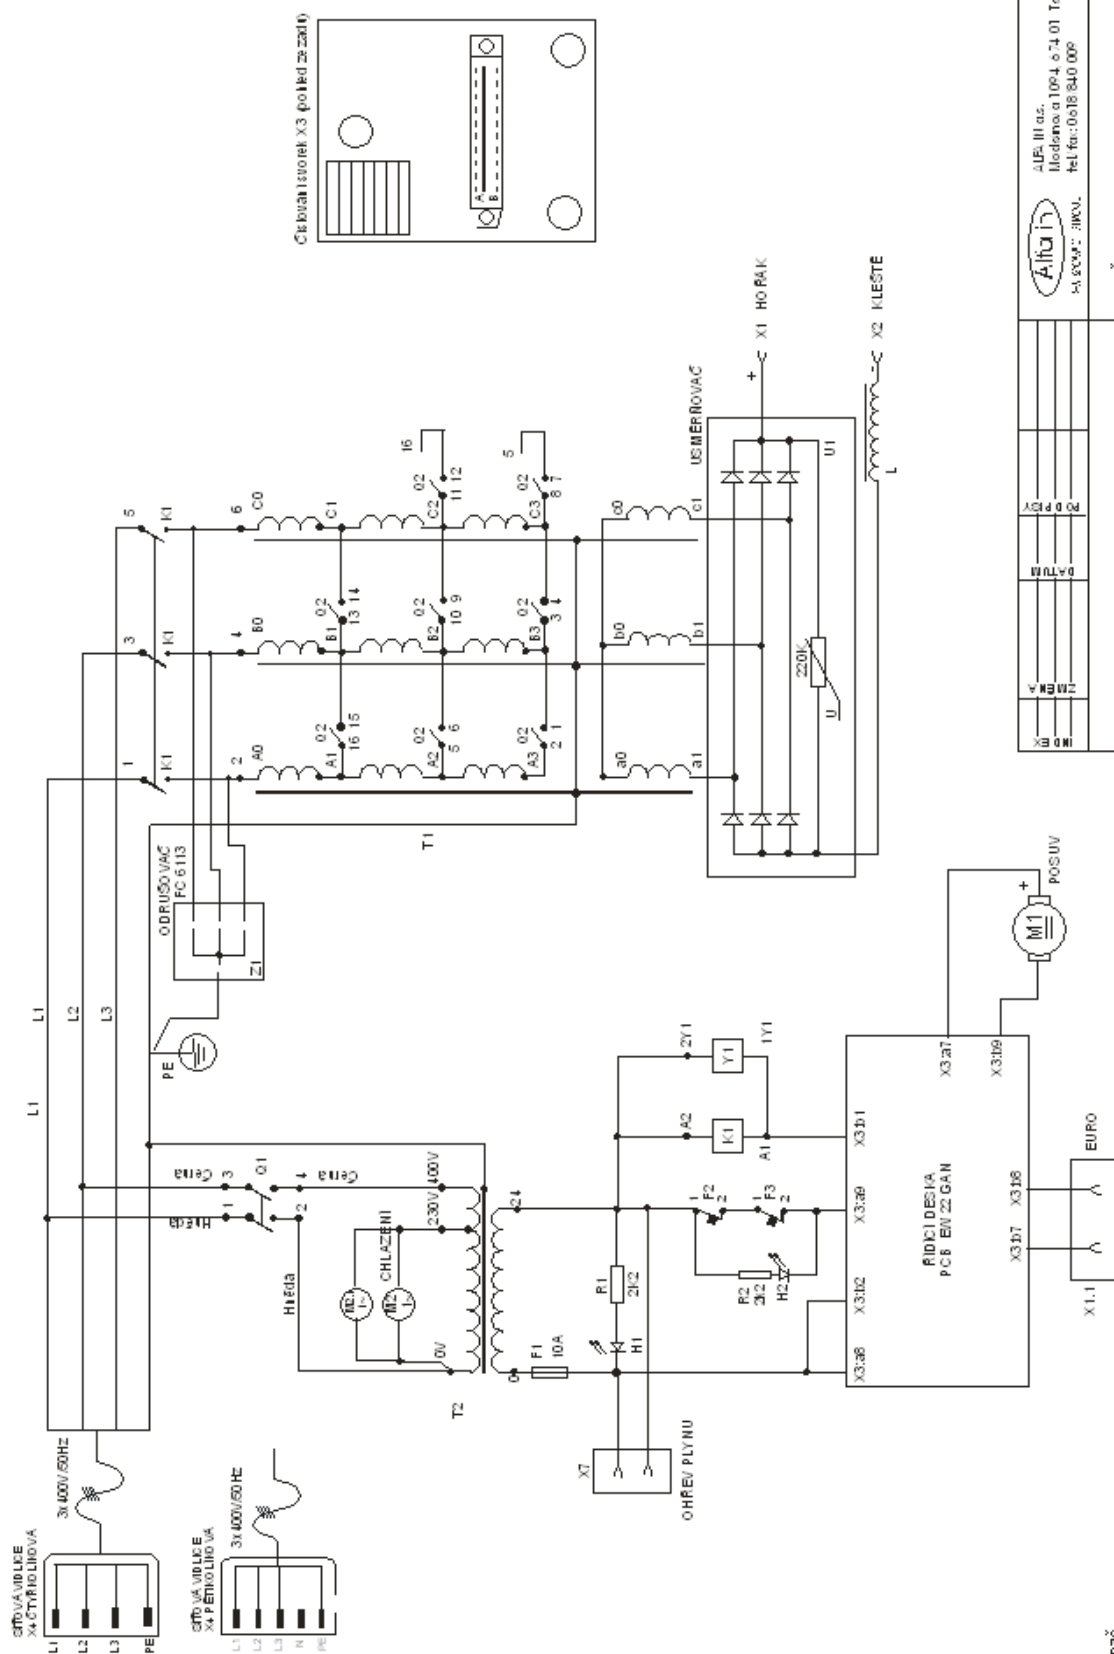

Q1: Hl. vypínač
Q2: Přepínač svař. napětí
K1: Stýkač
Y1: Plyn, ventil
F2, F3: Tepelné ochrany trafa a usměrňovače
L: Tlumička
H1: Kontrolka zapnutí
H2: Kontrolka přehřátí

[illegible]