


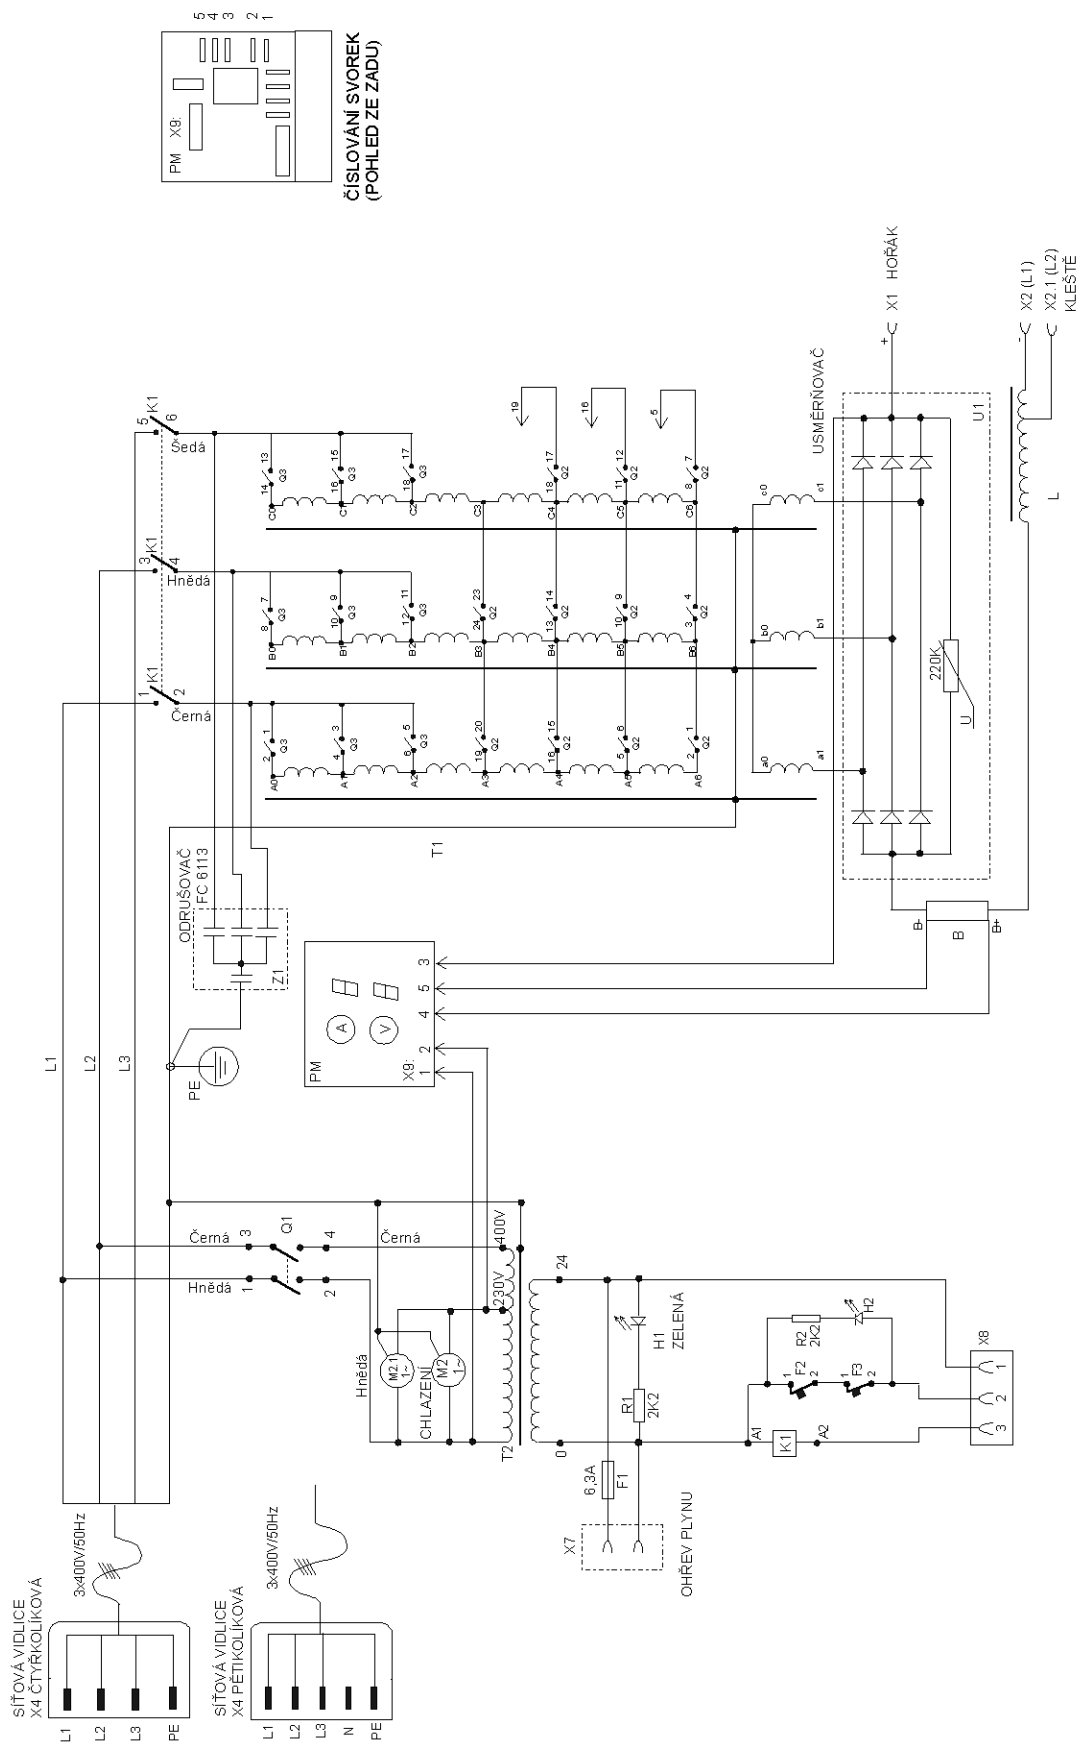

- Q1: Hl. vypínač
 Q2: Přepínač svař. napětí jemně
 Q3: Přepínač svař. napětí hrubě
 K1: Stykač
 F2, F3: Tepelné ochrany trať a usměrňovače
 B: Bočník 400V/60mV
 PM: Digitální panelové měřidlo
 L: Tlumička
 H1: Kontrolka zapnutí
 H2: Kontrolka přehřátí