
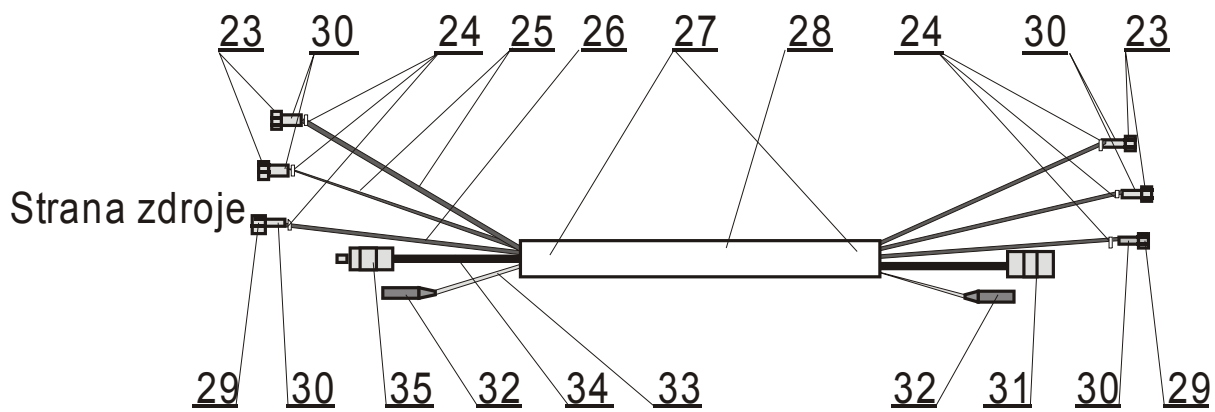
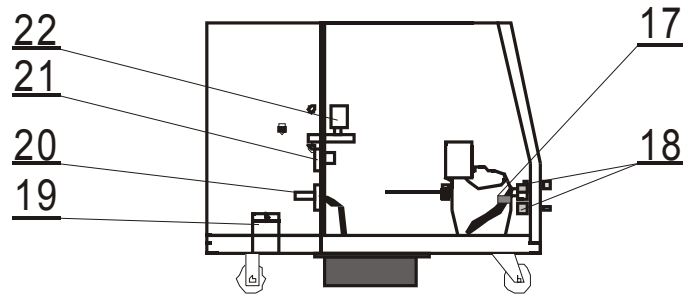
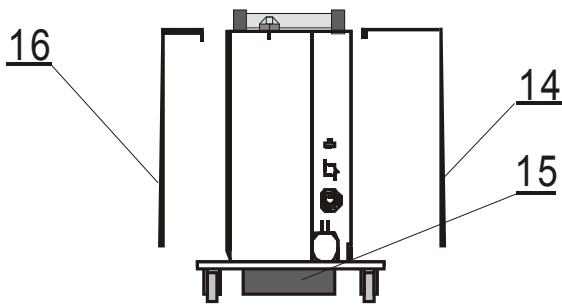
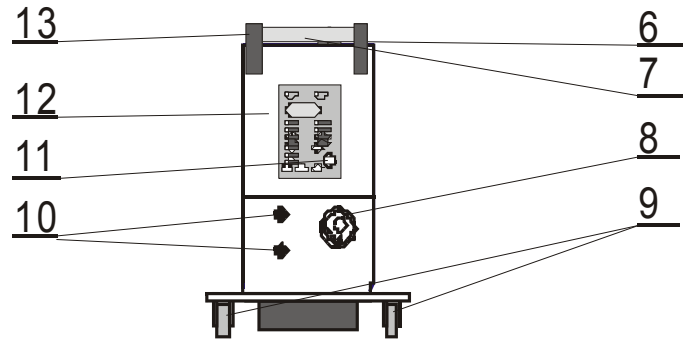


Seznam náhradních dílů PS4W.3X (4.0019.3X)

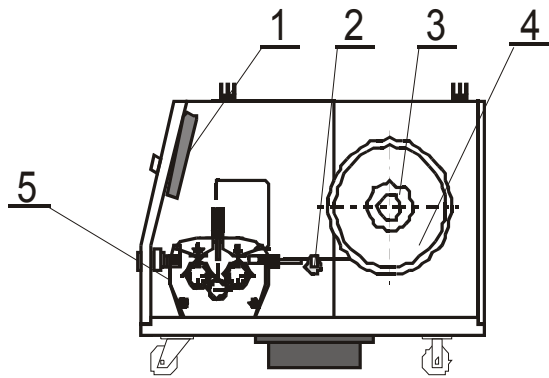

Pozice	Registrační číslo	Název
1	2389	Konektor CUF 5/36 (šedý)
1	3361-1	PCB DC 3.1 UD FULL
1	3418-1	PCB DC 2.1 FULL EN
1	VM0112X	Svazek PS.3 X
3	3227	Držák cívky bez loga modrý
5	1637	Posuv CWF5110 9901030 10-12
5	V9040152	Propoj kabel PS4W.2 0.65m 70mm
6	V9040112	Držák L
7	J0004X	Madlo PSX černé Complete
8	501.D262	Konektor EURO centr.koncovka
8	3440	Kryt konektoru EURO narážecí
9	V9030019	Podvozek PS2,4 (Complete)
10	VM0082	Propoj vodního chlazení
10	VS040329	Přípojka W M12 s komorou G1/8
10	177.0003	Rychlosp. G1/8 AG
11	3560	Folie DC2 HS3521
11	3474	Folie DC3 HS3202 2222 oranž
12	3498X	Panel přední PS.3UDX
13	V9040111	Držák P
14	2811PX	Kryt PS2 X modrý 5001 pravý
15	3467A	Držák posuvu čep S802 (část pro PS)
16	2811LX	Kryt PS2 X modrý 5001 levý
17	2816	Kontakt jazýč. MK4-1A81A-500W
20	711P001206	Rychlosp. TKB 50-70
21	1827	Konektor 3kol.zásuvka XLR187
22	302P010000	Hadice 30 plynová 4,9x1,5
22	371P000095	Svorka D9.5
22	2557	Ventil 24V 50Hz AC type 5541
x	3517	Skříň PS 4W.3 X DISCOVERY