


Montáž a nastavení tlakového spínače vodního chlazení

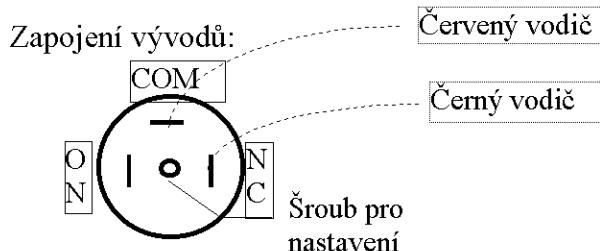


Obr.1

Postup montáže: Natočit teflonovou pásku na připojovací závity spínače a opatrně klíčem dotáhnout. Zapojit vodiče dle nákresu (Obr. 1).

Nastavení: Zkontrolovat, případně doplnit chladící kapalinu. Připojit vodu chlazený hořák. Zapnout sítový vypínač a zkontrolovat zda čerpadlo běží. Nesvítí-li červená kontrolka „porucha chlazení“, povolit šroub pro nastavení tlaku až se kontrolka rozsvítí. Nyní šroub pomalu dotahovat až kontrolka znova zhasne a od tohoto bodu dotáhnout šroub o 3/4 otáčky. Zkontrolovat zda kontrolka při zapnutí stroje problkne.

Schéma okruhu:

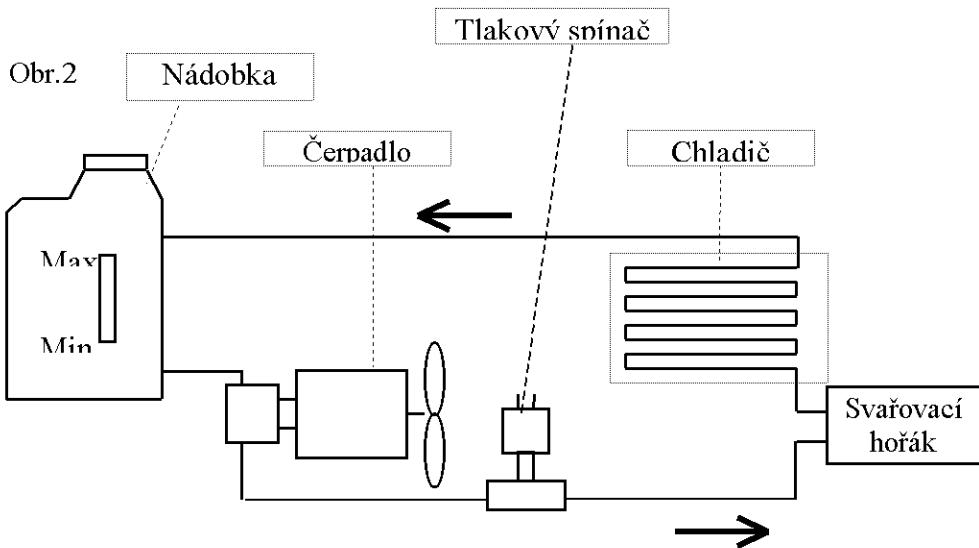

Chladící kapalina se ředí v poměru 2:1, destilovaná voda a fridex.

Odvzdušnění chladícího okruhu

Postup: Doplnit chladící kapalinu, v doporučeném poměru po modré označení max. Nasadit vodní propojku s rychlospojkou na modrý výstup chlazení ze stroje. Vložit druhý konec propojky do nádobky a krádeč zapnout hlavní vypínač. V případě že nezačne proudit kapalina, opakujte celý postup znova.

Odvzdušnění chladícího okruhu je nutné provést i v případě, že byl chladící okruh zcela prázdný.