


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DOV 1 - schéma připojení pro ATA Puls 2

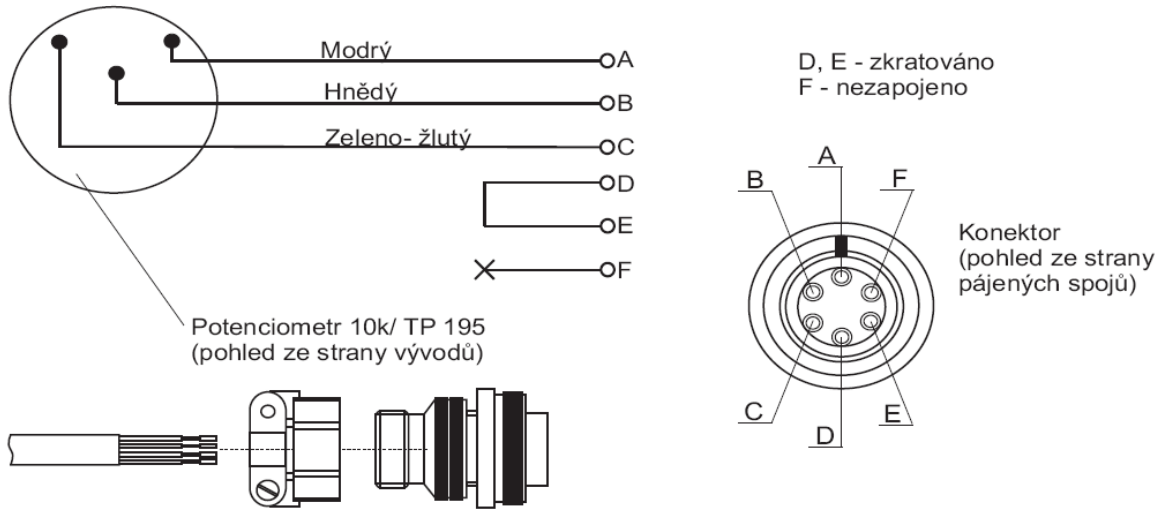



Připojení propoj. kabelu v ATA Puls 2

Konektor PFL10
3615


Kabel AWG 28-10H
3614

Konektor DOV samice
022.002.0005

Konektor DOV samice
(pohled ze strany pájených spojů)

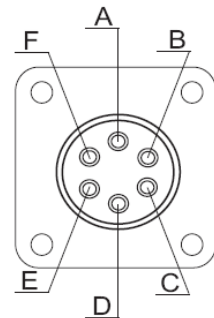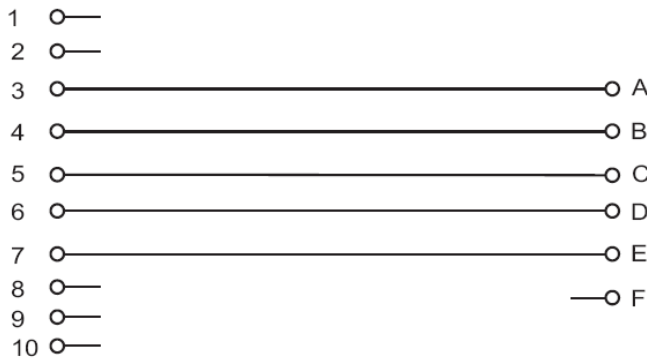

Konektor PFL 10



Postup: v předním čele Ata Puls 2 vyvrtat otvory pro konektor DOV samice prostrčit kabel s konektory a přišroubovat konektor PFL 10 připojit do konektoru X18 na desce DP-MAPRO

Zpracoval: Worked out:	RK 27/5/2005	Přezkoumal: Inspected:	DJ 21/1/2010	Schválil: Approved:	VS 21/1/2010
---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	------------------------	--------------