


<b>Jak změnit čas VRD z 0,4 s na 60 s</b>	<b>How to change VRD from 0,4 s to 60 s</b>
<b>1. Vyšroubujte označené šrouby</b>	<b>Unscrew the marked bolts</b>
	
<b>2. Sundejte kryt</b>	<b>Take off the cover</b>
	
<b>3. Na PCB je DIP přepínač. Přepněte přepínač č. 1 do pozice ON. VED bude 60 s. (Pokud je přepínač č. 1 v poloze OFF, je VRD 0,4 s)</b>	<b>On the PCB is a DIP switch board. Put the switch No 1 into the ON position. VRD will be 60 s. (In case the switch No 1 would be on OFF position, VRD time would be 0,4 s)</b>

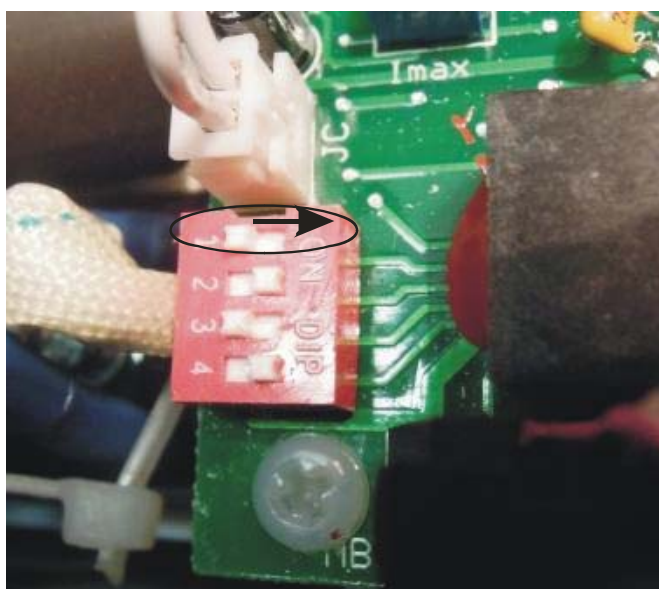

4. Nasad'te zpět kryt a šrouby

Put back the cover and screws

Worked out:	rk 6/12/2012	Revision:		Approved:	VH 6/12/2012
-------------	--------------	-----------	--	-----------	--------------