

Návod na sestavení

alfain

arc[®]
TORCHOLOGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

LIBERATE
YOUR WORKDAY

Ujistěte se, že máte všechny dílce

Budete potřebovat:

- Kryt elektrody
- Ochrannou manžetu hlavy hořáku
- Izolátor žhavé zóny
- Kleštinu nebo kleštinu s plynovou čočkou
- Keramickou hubici
- Klíč
- Wolframovou elektrodu (není součástí dodávky hořáku)






Nasadte ochrannou manžetu hlavy
hořáku.
Otáčejte s ní a tlačte ji nahoru dokud
se neusadí na černé osazení hlavy.

Našroubujte izolátor žhavé zóny.

Utáhněte ho přiloženým klíčem.

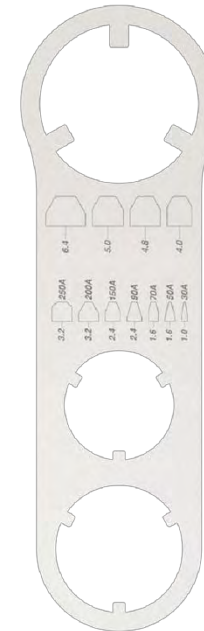

Vložte kleštinu a opatrným otáčením
nalezněte správné umístění pomocí čepu
uvnitř hlavy hořáku.





Našroubujte kryt elektrody, který
sevře čelisti kleštiny.

Vložte wolframovou elektrodu.

Nasadte keramickou hubici
otáčením a zasunutím do ochranné
manžety.

Natočení - ve směru hodin. ručiček
Vytočení - proti směru hodin. ručiček

Utáhněte kryt elektrody.

A jste připraveni svařovat!

Ulehčeme pracovní život
Make Work Life Easier

Technická podpora a centrální sklad
pro Českou republiku a Slovensko

ALFA IN a.s.

č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče
Czech Republic

www.alfain.eu, obchod@alfain.eu

tel.: +420 568 840 009

fax.: +420 568 840 966

GPS: 49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E



L I B E R A T E
Y O U R W O R K D A Y